




LASTVLUCHTTABEL

MERLO ROTO 40.25MCSS (serienummer B7425880)

MET

Werkplatform A1873 Space (serienummer 3M0044000069/07)

VOOR - ZIJ

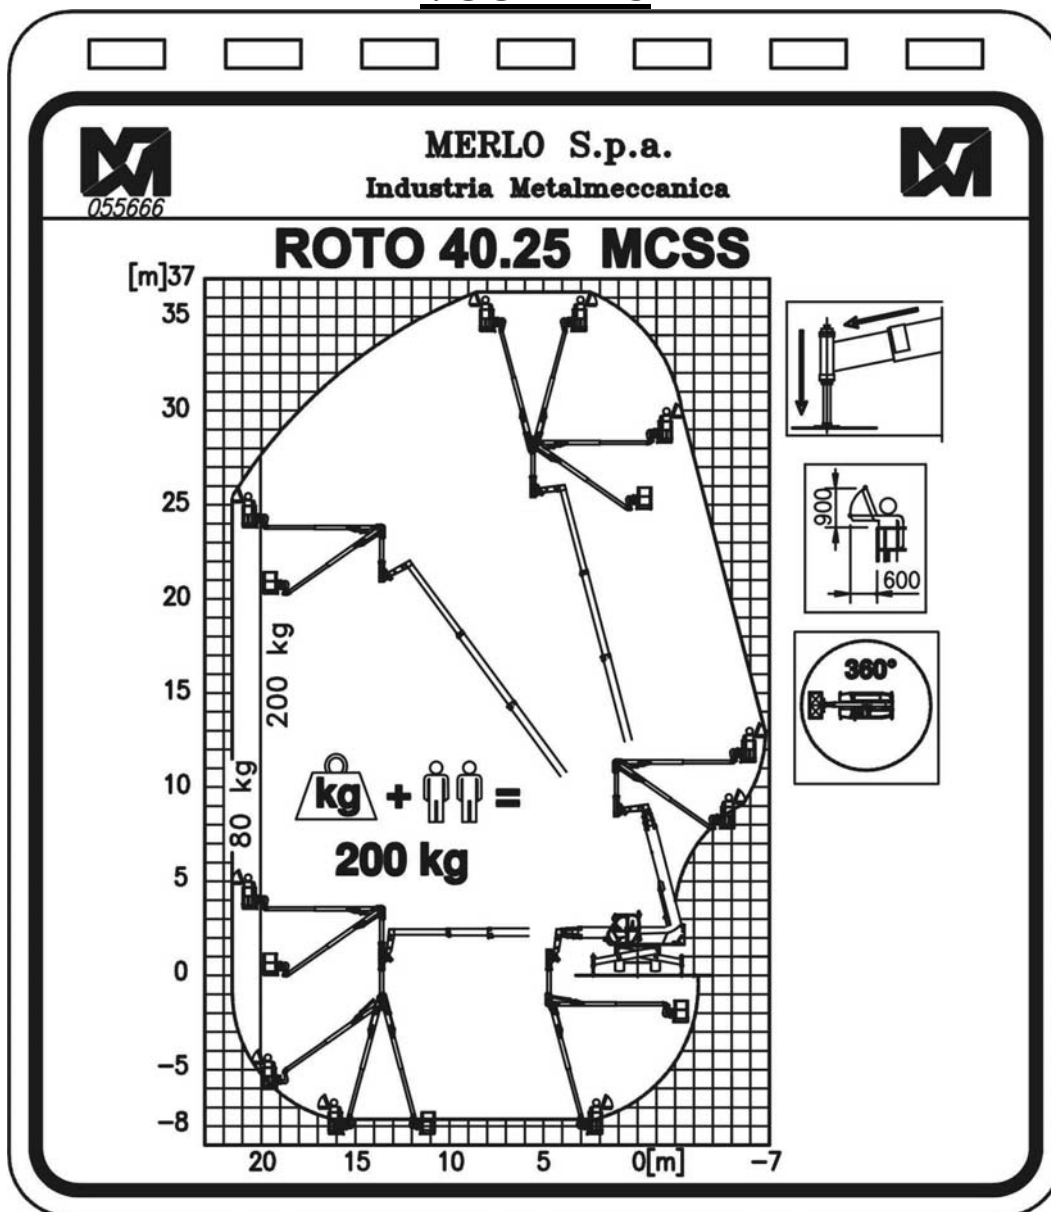

GEBRUIKSCONDITIES:

- Machine horizontaal afstempelen met volledig uitgeschoven uithouders op voldoende draagkrachtige ondergrond, indien de ondergrondcondities niet toelaten om op een correcte manier af te stempelen, dienen onderlegschotten gebruikt te worden.
- Stempelbasis : 4,70 x 4,70 meter
- Werken alleen toegestaan met volledig uitgeschoven en afgehouden stempels
- De borgingsas van het werkplatform moet geplaatst en geborgd zijn
- Alle wielen net vrij van de grond.
- Zwenkbereik 360°
- Toelaatbare windsnelheid : 12.5 m/s
- Max. manuele kracht : 400 N
- Max gelijkmatig verdeelde belasting platform : 2 personen + 40 kg gereedschap = max. 200 kg
- Max. toelaatbare scheefstand : 5% of 3°
- Vooraleer de werken aan te vatten moeten de goede functionering te worden gecontroleerd. Enkel bij volledig correcte werking mag de hoogwerker ingezet worden.
- 1 persoon dient in de cabine aanwezig te zijn om in eventuele noodsituaties de personen terug te begeleiden tot op de begane grond
- Minimum leeftijd: 18 jaar voor bediening van hoogwerker
- het gebruik van veiligheidsharnas is verplicht in het werkplatform




LASTVLUCHTTABEL

MERLO ROTO 40.25MCSS (serienummer B7425880)

MET

Werkplatform A1873 Space (serienummer 3M0044000069/07)

OVER STABILISATOR

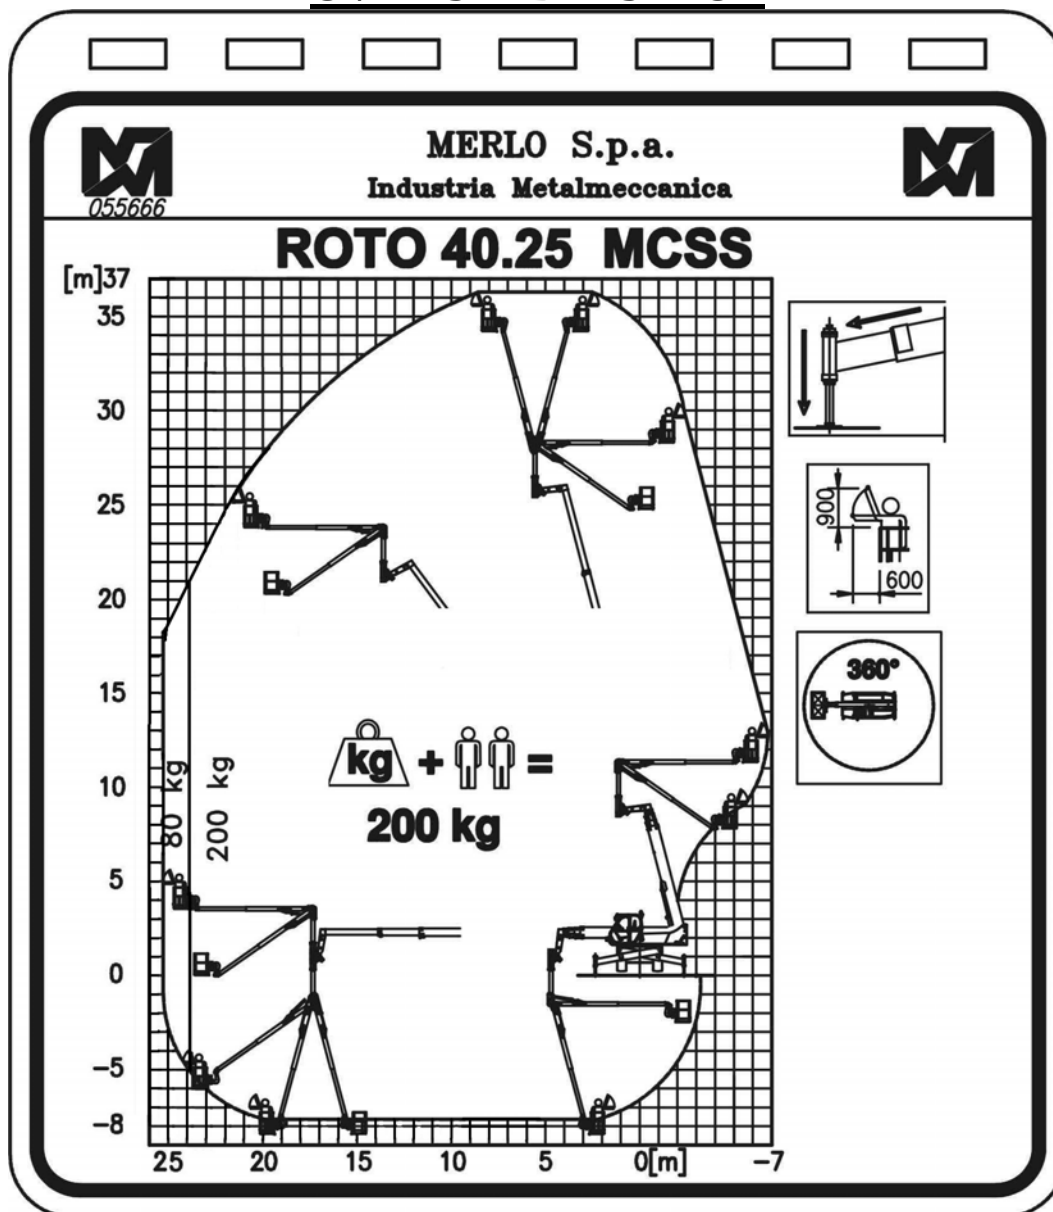

GEBRUIKSCONDITIES:

- Machine horizontaal afstempelen met volledig uitgeschoven uithouders op voldoende draagkrachtige ondergrond, indien de ondergrondcondities niet toelaten om op een correcte manier af te stempelen, dienen onderlegschotten gebruikt te worden.
- Stempelbasis : 4,70 x 4,70 meter
- Werken alleen toegestaan met volledig uitgeschoven en afgehouden stempels
- De borgingsas van het werkplatform moet geplaatst en geborgd zijn
- Alle wielen net vrij van de grond.
- Zwenkbereik 360°
- Toelaatbare windsnelheid : 12.5 m/s
- Max. manuele kracht : 400 N
- Max gelijkmatig verdeelde belasting platform : 2 personen + 40 kg gereedschap = max. 200 kg
- Max. toelaatbare scheefstand : 5% of 3°
- Vooraleer de werken aan te vatten moeten de goede functionering te worden gecontroleerd. Enkel bij volledig correcte werking mag de hoogwerker ingezet worden.
- 1 persoon dient in de cabine aanwezig te zijn om in eventuele noodsituaties de personen terug te begeleiden tot op de begane grond
- Minimum leeftijd: 18 jaar voor bediening van hoogwerker
- het gebruik van veiligheidsharnas is verplicht in het werkplatform